



## マグネットの取り付け方

CartonnageArt  
pour professionnel

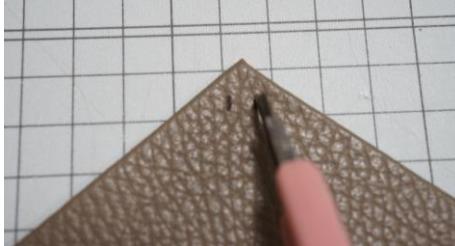

①本体外側部分に座金を利用して収まりを確認し、足の位置を決めて印を付ける。

②印通りにカッターで切り込みを入れる。

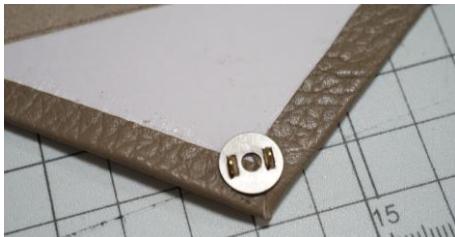

③表から凹マグネットをはめ込む。

④裏側に出た脚部分に座金を通す。



⑤足を割り開く。(手に気を付けて、カッターの背の部分などを利用し、ある程度開いてから、柔らかい布などを上に置いて、ハンマーなどで出来るだけ平らになるように開く)



⑥同じように蓋内貼り部分にも凸マグネットを取り付ける。